

ABACO

TENDEDEROS DE ROPA

www.TendederosDeRopa.com.ar

Instrucciones de instalación de tendedero rebatible

El tendedero puede rebatir hacia abajo o hacia arriba pero no en ambas direcciones. Usted podrá definir cuál será la posición de guardado cuando esté finalizando la instalación.

Herramientas necesarias:


- Taladro eléctrico con percusión y velocidad variable.
- Mecha de widia de 6 mm.
- Mecha de widia de 8 mm.
- Cinta métrica.
- Pinza.
- Tijera o cuchillo.
- Punta de destornillador PH2 o mecha acero rápido de 3 mm y destornillador Philips mediano.

Elementos que se entregan:

- 2 perfiles con cables de acero.
- 1 Caño central cuadrado.
- 1 tornillo autoperforante.
- 1 cuerda de 4 mm.
- 2 tapones autoadhesivos.
- 3 pitones y 3 tacos de 8 mm.
- 2 pitones y 2 tacos de 6 mm.
- 3 roldanas.


Armado de parrilla Línea Gorila

1. Coloque el caño cuadrado en el piso o una mesa con la muesca para arriba.
2. Introduzca la pieza de unión pequeña, con el remache hacia arriba, en el extremo del caño que no tiene muesca.

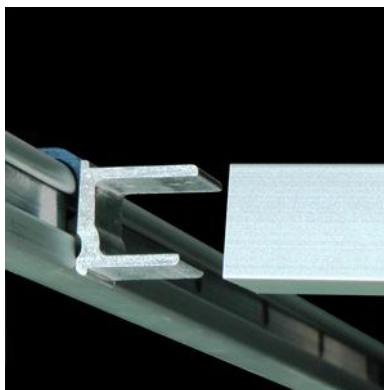


Colocación pieza de encastre para armado de parrilla de tendedero colgante

3. Coloque la pieza tensora con aleta en la muesca de manera que quede vertical.

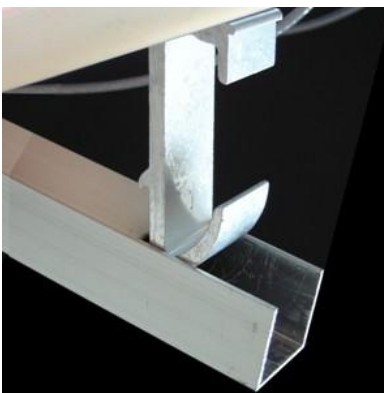

Colocación de pieza tensora

4. Presione la pieza tensora hacia abajo hasta que la estructura quede plana y los cables tensados.
5. Voltee la parrilla y coloque el tornillo autopercutor a 1 cm del extremo del caño central del lado de la pieza tensora.

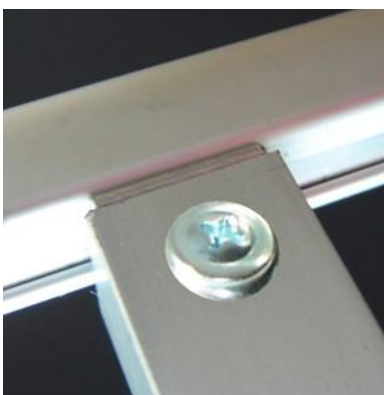


Tornillo de armado en parrilla de tendedero colgante línea Gorila

Fijación de los componentes

1. Lleve el tendedero al lugar en donde va a ser instalado y asegúrese de que la parrilla quepa en el espacio a utilizar.
2. Mire el gráfico y la tabla a continuación para definir la altura a la que va a quedar su parrilla cuando esté horizontal. Fíjese que cuanto más ancha sea la parrilla, mayor es la altura mínima.

Gráfico de posición de perforaciones

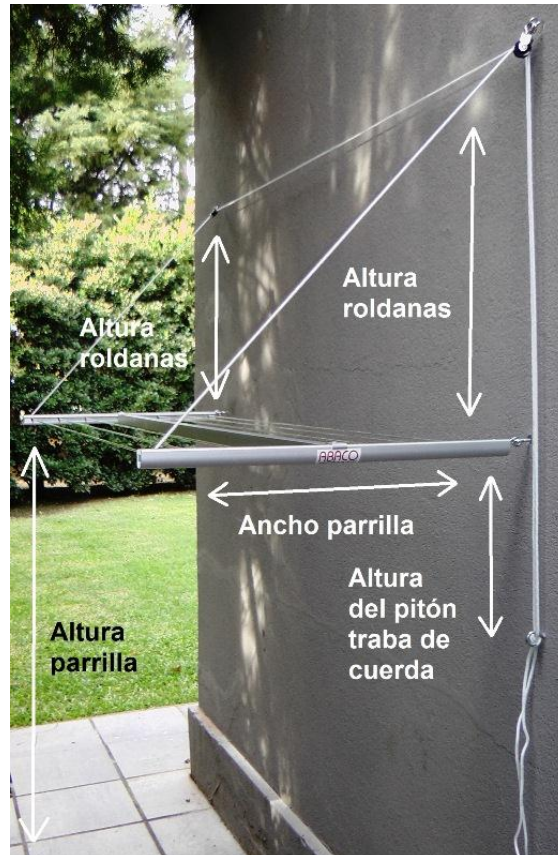


Cuadro de medidas en centímetros

Ancho de la parrilla	55	70	85
Altura roldanas (sobre altura de parrilla)	60	75	90
Altura parrilla (Esta es la altura desde donde se miden las otras)	140/200	145/200	150/200
Altura del pitón traba de cuerda (debajo de parrilla)	40	45	50

3. Marque la posición de los 2 pitones que van a la altura de la parrilla situando la parrilla horizontal contra la pared y marcando la ubicación de los 2 pitones de los extremos de la parrilla.
4. Perfore en los puntos marcados en ladrillo o concreto con mecha de widia de 8 mm.

5. Coloque los tarugos plásticos.

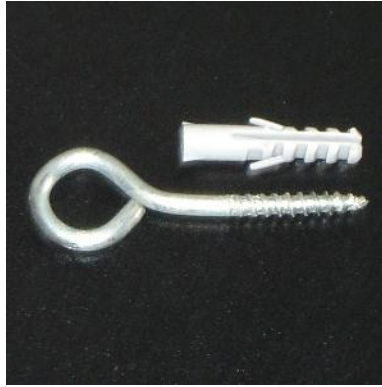

Pitón de acero zincado y tarugo de nylon

6. Atornille los pitones a los tarugos o a la madera de forma que las cabezas queden horizontales y con la cabeza a 2 cm de la pared.
7. Marque y perforo los 2 agujeros de arriba con mecha de 6 mm. Hágalo a la altura que se menciona en el renglón 2 del cuadro (varía de acuerdo al ancho de la parrilla) pero desplazándolos 5 cm hacia afuera.
8. Coloque los tarugos plásticos y los pitones de 6 mm de forma que las cabezas queden horizontales.
9. Marque y perforo con mecha de 8 mm en el lugar en donde va a trabar la cuerda. Hágalo a la altura que indica el cuadro de distancias. Debe quedar en línea con el pitón superior (o sea, desplazado 5 cm hacia afuera), puede estar a derecha o izquierda.
10. Coloque el tarugo plástico y atornille el pitón de forma que la cabeza quede vertical y el extremo del gancho hacia arriba para que no dañe la cuerda.



Pitón de 8 mm en la posición correcta con el extremo del gancho hacia arriba

11. Enganche la parrilla haciendo coincidir los 2 pitones de los extremos con los 2 pitones que colocó primero.




Enganche de parrilla

12. Enganche 2 roldanas en el pitón superior que queda sobre el pitón de abajo que se usará para enganchar la cuerda.



13. Enganche 1 roldana en el otro pitón superior.
14. Cierre los pitones superiores y los de la parrilla con una pinza.
15. Pase la cuerda como se muestra en el gráfico, pasando los extremos de la cuerda por los orificios de los extremos de la parrilla anudando, tensando las cuerdas y guardando las puntas dentro de los perfiles. En donde hay 2 roldanas debe pasar una cuerda por cada una, donde la cuerda viene de la roldana del otro pitón debe pasar por la roldana del lado interior para que no se crucen las cuerdas.

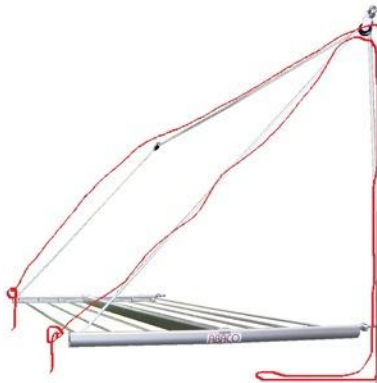


16. Anude la cuerda a la altura del pitón inferior para lograr las posiciones horizontal y vertical. Tenga en cuenta que al ajustarse los nudos y acomodarse las fibras de las cuerdas el tendedero bajará un poco, es preferible dejarlo 2 centímetros levantado.

El tendedero puede rebatir hacia abajo o hacia arriba pero no en ambas direcciones. Usted podrá definir cuál será la posición de guardado en este momento.



17. Coloque los tapones de terminación pegándolos a los extremos de la parrilla.

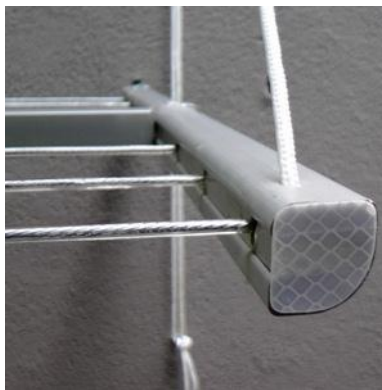

¡Felicitaciones! su tendedero está listo para ser usado.

Puede contactarse con Ábaco Tendederos de Ropa ingresando a www.TendederosDeRopa.com.ar