

Instrucciones de instalación del tendedero Ábaco

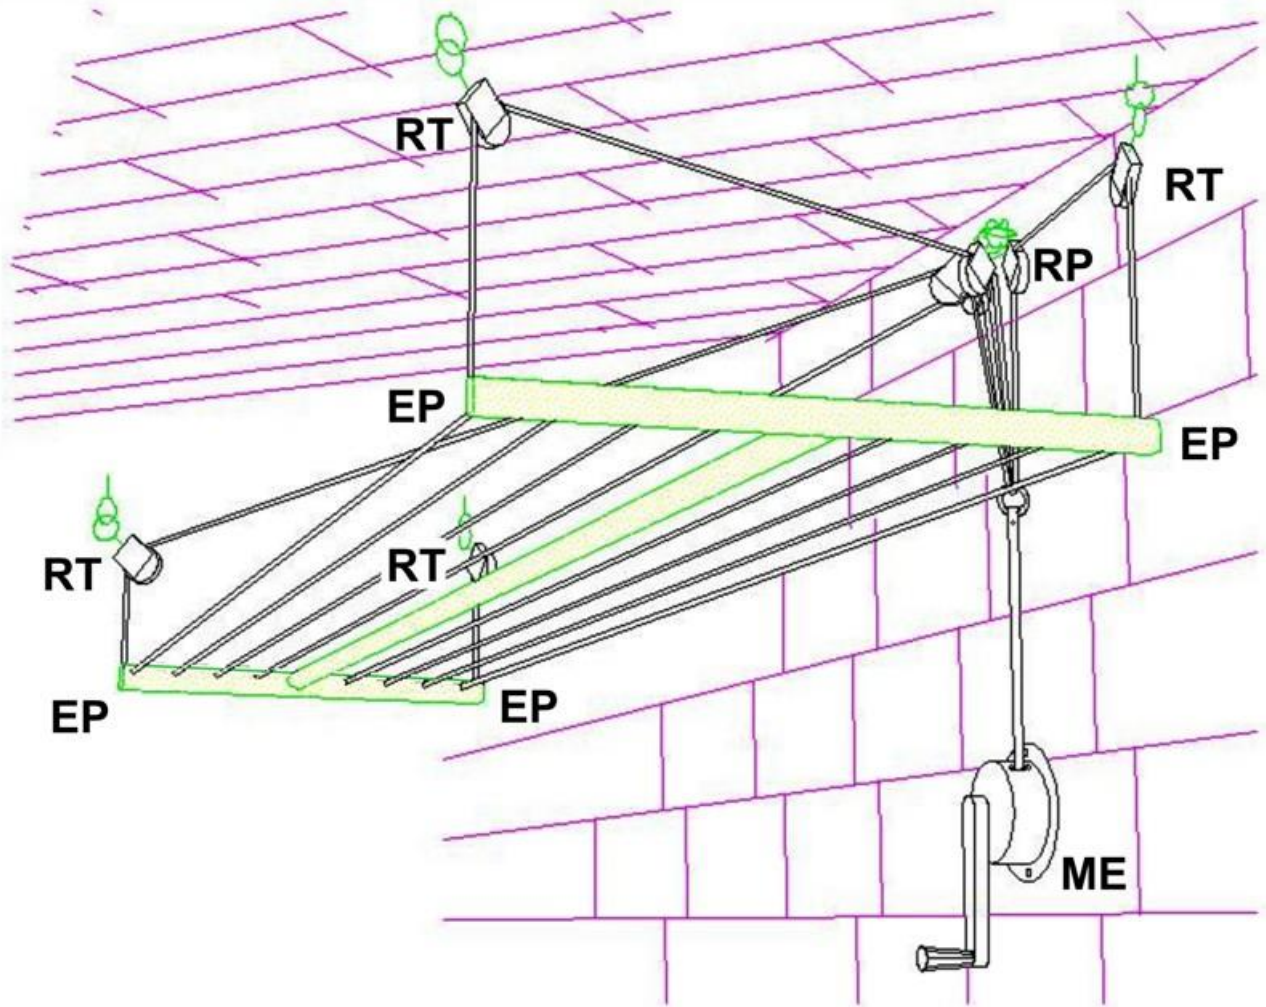


Gráfico explicativo de instrucciones de instalación Tendedero Ábaco

Herramientas recomendadas

- Taladro eléctrico.
- Mecha adecuada según los materiales de la edificación.
- Tijera o cuchillo.
- Destornillador mediano.


Armado de parrilla Línea Gorila

1. Coloque el caño cuadrado en el piso o una mesa con la muesca para arriba.
2. Introduzca la pieza de unión sin aleta, con el lado plano hacia arriba, en el extremo del caño que no tiene muesca.




Colocación pieza de encastre para armado de parrilla de tendadero colgante

3. Coloque la pieza tensora con aleta en la muesca de manera que quede vertical.

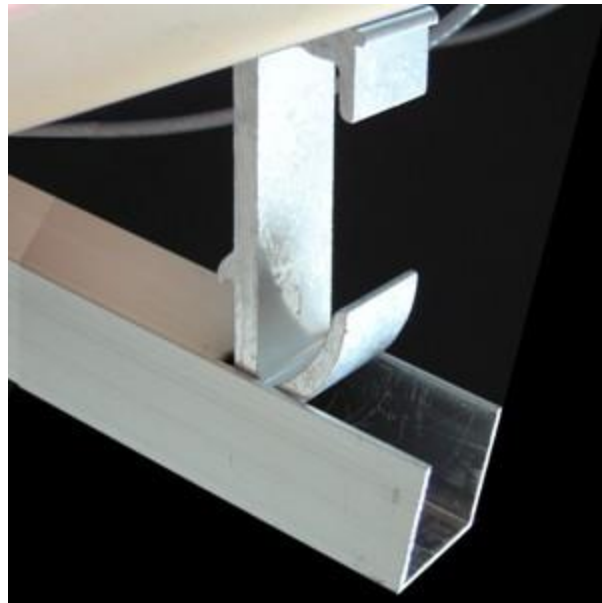

Colocación de pieza tensora

4. Presione la pieza tensora hacia abajo hasta que la estructura quede plana y los cables tensados.
5. Voltee la parrilla y coloque el tornillo autoperforante a 1 cm del extremo del caño central del lado de la pieza tensora.

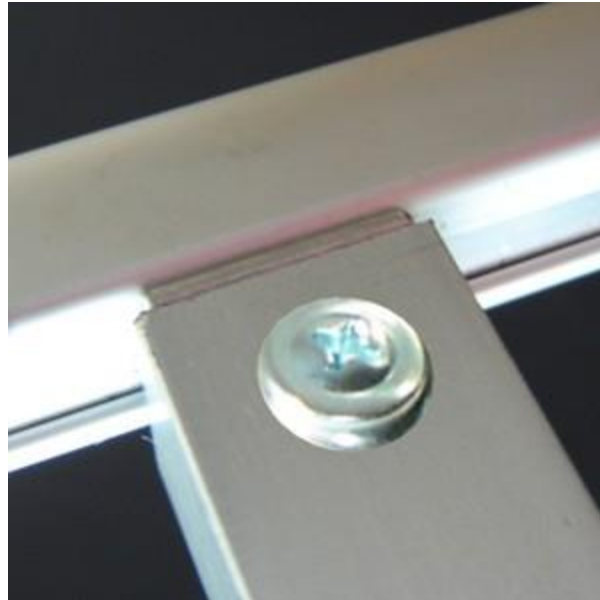

Tornillo de armado en parrilla de tendedero colgante línea Gorila

Fijación de los componentes

1. Lleve el tendedero al lugar en donde va a ser instalado y asegúrese de que la parrilla quepa en el espacio a utilizar.
2. Marque la posición de las roldanas del techo (RT) situando la parrilla contra el techo y marcando la ubicación de los 4 extremos de la parrilla (EP).
3. Perfore en los puntos marcados (RT), en ladrillo o concreto con mecha de widia de 6 mm, en madera con mecha de acero rápido de 3 mm.
4. Si perforó con widia coloque los tarugos plásticos.



Pitón de acero zincado y tarugo de nylon.

5. Atornille los pitones a los tarugos o a la madera.
6. Abra un poco los pitones y enganche las roldanas en los pitones según el gráfico.

7. Elija el lugar en donde colocará el mecanismo elevador (ME) (a la altura de la cintura), asegurándose de que la pared sea sólida.
8. Ubique el ME y marque en la pared los agujeros del mismo, de forma tal que el que está más próximo a la salida de la cinta quede exactamente arriba (es indispensable para que el ME trabaje bien).
9. Repita las operaciones 3 y 4.
10. Atornille el ME a la pared, la cinta debe salir por la derecha como muestra la foto.



Mecanismo elevador de tendedero instalado

11. Marque dos puntos donde colocará las roldanas de la pared (RP) (arriba de ME), uno al lado del otro.
12. Repita las operaciones 3, 4, 5 y 6 colocando dos roldanas por cada pitón en RP.



Distribuidor del aparejo del tendedero con pitones y 4 roldanas


Armado del aparejo

1. El tendadero tiene 2 cuerdas de 4,5 metros o 1 cuerda de 9 metros, si recibió una cuerda de 9 metros córtela al medio.
2. Pase la soga por un agujero del EP y haga un nudo en la punta de forma tal que éste quede adentro del perfil.
3. Pase el extremo libre de la soga por la RT, RP hasta la argolla del ME y luego por la RP y RT en el extremo opuesto en diagonal, luego introduzca la soga en el agujero del EP y anude.



Soga de un tendadero colgante Ábaco pasando por una roldana del techo

4. Repita las operaciones 2 y 3 con la otra soga.

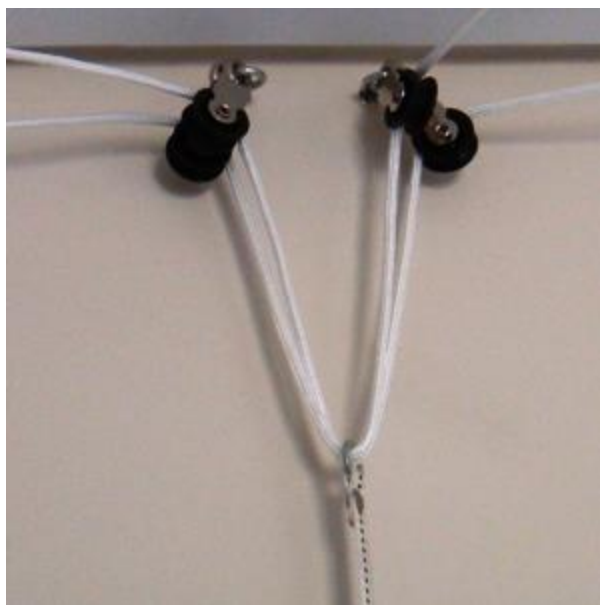

Sogas pasando por la argolla de fin cinta del tendadero de techo

5. Nivele y ajuste la altura de la parrilla (a la altura de la frente) corriendo los nudos de los extremos y cortando el sobrante.
6. Fije las sogas dando 2 vueltas con el precinto y ajustando las sogas justo sobre la argolla del ME.



Precinto afirmando las sogas del aparejo del tendedero

7. Coloque los tapones autoadhesivos fijándose que la forma coincida con la del extremo del perfil.

ATENCIÓN, SI AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN LE SOBRÓ ALGUNA PIEZA REVISE LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

Si tiene dudas comuníquese con nosotros:

Ábaco tendederos de techo - Grupo Botix

Adolfo Alsina 3224 - Ciudad de Buenos Aires

(011) 4932-1630 4957-8354

<http://www.TendederosDeRopa.com.ar>

info@TendederosDeRopa.com.ar

POR MANTENIMIENTO O REPARACIÓN COMUNÍQUESE CON NUESTRO SERVICIO TÉCNICO.

**NO ABRA EL MECANISMO NI MODIFIQUE EL TENDEDERO,
EL HACERLO ANULA LA GARANTIA.**